


ScanSnap と 1 台のコンピュータを直接接続する

事前準備

ScanSnap を 1 台のコンピュータに直接接続するには、ScanSnap 底面のシールに記載されている以下の情報が必要です。メモに控えてください。

- ネットワーク名 (SSID)
- セキュリティキー (SECURITY KEY)



接続方法

ScanSnap と接続するコンピュータは、まだ ScanSnap Manager をインストールしていない状態であることを前提としています。Setup DVD-ROM から ScanSnap Manager をインストールし、続けて表示される無線設定ウィザードに沿って操作してください。

ヒント

無線設定時、画面の指示があるまでは ScanSnap を以下の状態のままにしてください。

- ScanSnap の Wi-Fi スイッチおよび電源の ON
- ScanSnap とコンピュータを USB ケーブルで接続


1/11



2/11



3/11

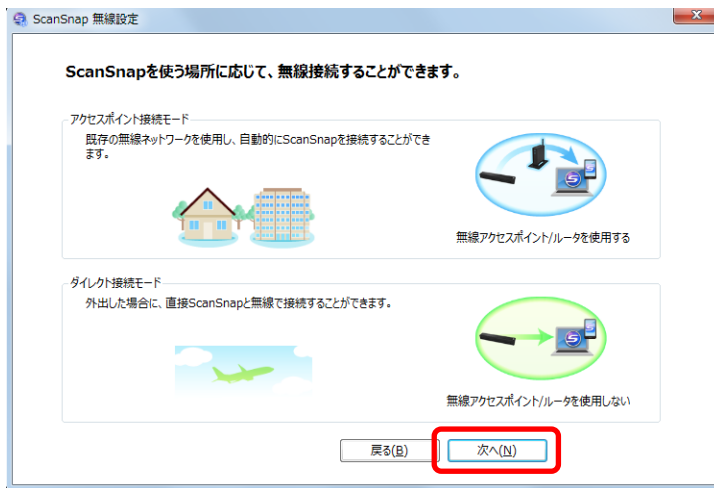


4/11



ヒント

ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を閉じないよう注意してください。

5/11

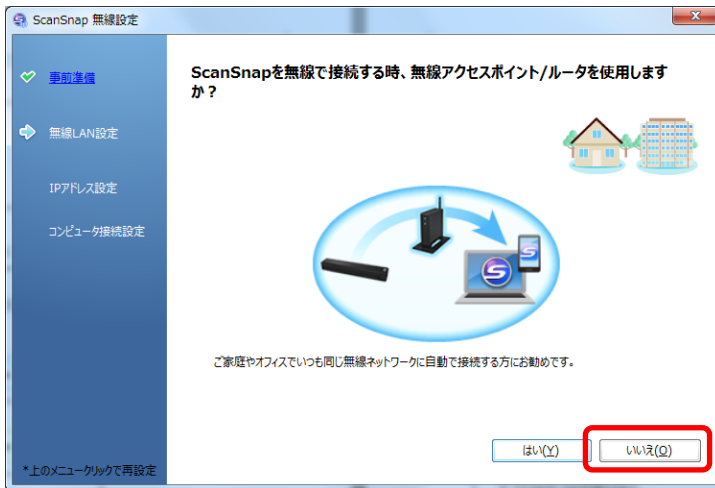

6/11



7/11



ヒント

- ScanSnap の給紙カバー（原稿台）を閉じないよう注意してください。
- コンピュータのネットワーク接続先を切り替えるには、以下の画面でネットワーク名 (SSID) を選択し、セキュリティキーを入力してください。




8/11



ヒント

- ファイアウォールの警告画面が表示された場合は、[アクセスを許可する] をクリックしてください。

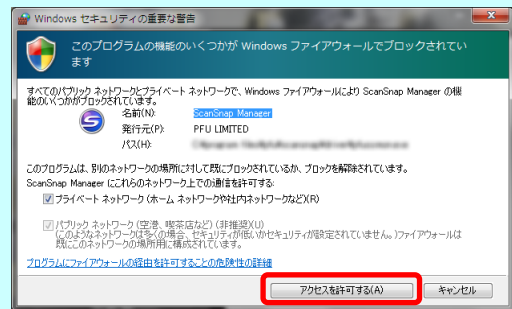

- 接続できない場合は、以下の手順で ScanSnap とコンピュータを接続してください。
 - 1 画面右下の通知領域にある ScanSnap Manager のアイコンを右クリックすると表示されるメニューから、「Wi-Fi 接続」を選択します。
 - 2 表示された画面の接続先一覧から ScanSnap を選択し、[接続] ボタンをクリックします。


9/11



10/11



11/11

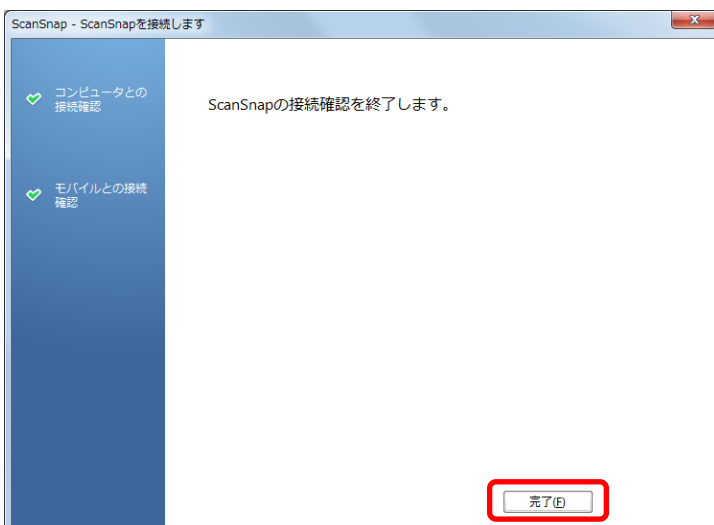

ScanSnap で読み取り動作を確認してください。

ヒント

- コンピュータのネットワーク接続先を ScanSnap のネットワーク名 (SSID) に切り替えると、インターネットに接続できなくなります。ScanSnap を使い終わったら、ネットワーク接続先は元に戻してください。
- ScanSnap 無線設定ツールを使用すると、いつでも ScanSnap を無線 LAN に接続するための無線設定ができます。ScanSnap 無線設定ツールは、ScanSnap Manager と同時にインストールされます。
ScanSnap 無線設定ツールの起動方法は、以下のとおりです。
 - 1 ScanSnap とコンピュータを USB ケーブルで接続します。
 - 2 ScanSnap の給紙カバー (原稿台) を開けて電源を ON にしてから、Wi-Fi スイッチを ON にします。
 - 3 「スタート」メニュー → 「すべてのプログラム」 → 「ScanSnap Manager」 → 「ScanSnap 無線設定ツール」 (Windows 8.1 / Windows 8 の場合は、すべてのアプリ画面で「ScanSnap Manager」 → 「ScanSnap 無線設定ツール」) を選択します。
⇒ ScanSnap 無線設定ツールが起動されます。
 - 4 メインメニューの [無線設定ウィザード] ボタンをクリックします。
⇒ 無線設定ウィザードが表示されます。表示されるのは [4/11](#) の画面からです。
- 無線設定ツールが起動するまでに、時間がかかる場合があります。しばらく待っても起動しない場合は、コンピュータを再起動してから、再度 ScanSnap 無線設定ツールを起動してください。